



Dorsale passe-câbles upCentric | Guide d'assemblage


Partie A

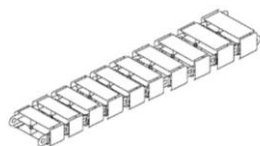


Partie B

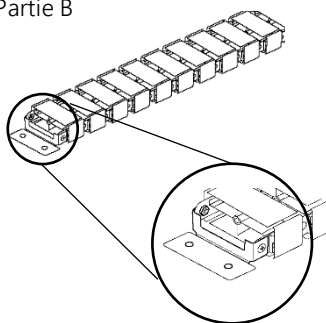


Outils nécessaires:

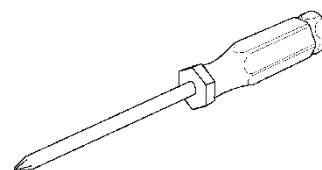

Partie C

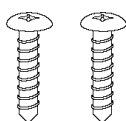

Partie D

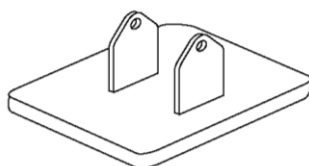

Tournevis cruciform no 2, de type Phillips

Instructions de montage:

1. Fixez les morceaux de la partie A et de la partie B ensemble (3 morceaux au total) pour créer une longue «colonne vertébrale» (figure 1).
2. Fixez l'extrémité de la « colonne vertébrale » (le côté sans le support métallique) dans les deux languettes de la base (partie C) (figure 2).
3. À l'aide d'un tournevis, fixez le support métallique à l'autre extrémité de la « colonne vertébrale » (partie B) au plateau de la table avec les deux vis à bois (partie D) (figure 3).
4. Une fois que le dorsale passe- câbles est entièrement assemblé et installé sur le plateau de la table, fixez les fils dans les ouvertures des « vertèbres ».
 - Chacune de ces sections peut accueillir deux fils.
 - Au total, huit fils peuvent être placés dans le dorsale passe-câbles.

Figure 1

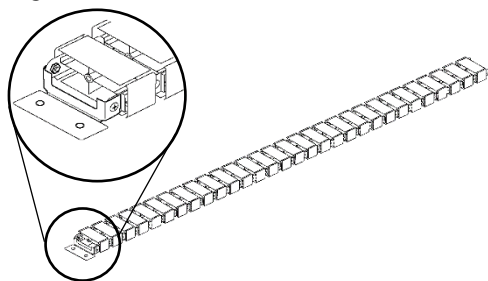


Figure 2

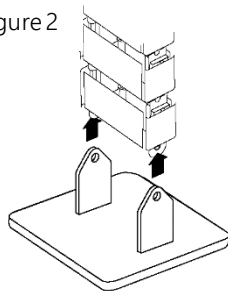


Figure 3

